


Référence:	Version:	Date:	Page:
x	2.0	28/10/2008	1/1

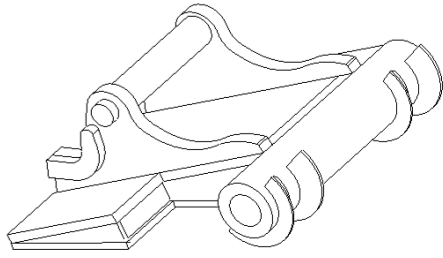

Ce kit de modification est préconisé pour modifier des godets dont la largeur au niveau de la poutre est à peu près **égale** à la cote A du tableau ci dessous.


Module	0	1	2	3	4	5	6	7
A (mm)	184	236	250	337	370	450	530	740

ATTENTION La modification d'accessoires autres que les godets nécessite une étude préalable. toute transformation réalisée sur ces accessoires sans notre aval nous dégage de toute responsabilité et annule la garantie de tous les coupleurs et équipement du module concerné.

A. DECOUPE DU GODET EXISTANT

Découper sur toute la largeur du godet afin de supprimer totalement la poutre du godet existant.

voir figure 1

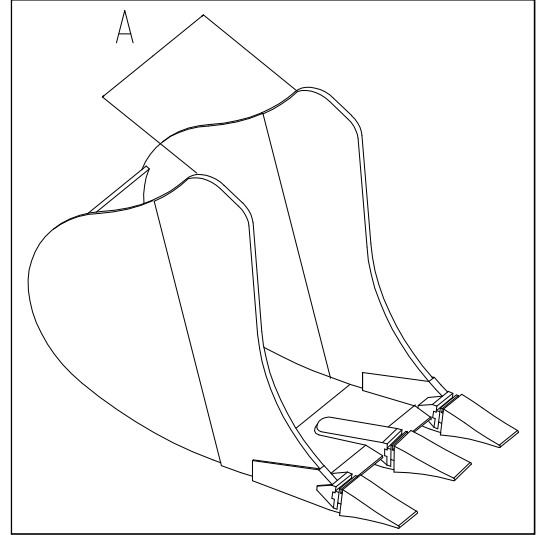

B. POSITIONNEMENT ET SOUDURE

- B.1 Insérer le Kit dans la découpe.
au besoin, redécouper les tôles arrières du kit pour les adapter à la dépouille du godet
- B.2 Pointer le kit au niveau de la poutre et sur le dessus des ailes en respectant l'angle défini dans le tableau ci-dessous.

voir figure 2

Module	0	1	2	3	4	5	6	7
Z (°)	41 à 43		38 à 40	33 à 35	27 à 29			

si possible, vérifier les débattements en accrochant le godet à la machine équipée du coupleur ACB.

- B.3 souder en respectant les dimensions de soudure indiquées dans le tableau ci-dessous.

Module	0	1	2	3	4	5	6	7
soudure (mm)	8x8		10x10	12x12	15x15	20x20	25x25	

Attention toutefois de ne pas déformer les guides coniques en soudant, et éviter les projections sur les portées usinées.

